


# Leggeanvisning for stavparkett med not-/fjærforbindelse

Det er viktig at du leser denne anvisningen nøye før du begynner å legge gulvet!


Følg alltid leggeanvisningen som følger med pakkene. Det er en forutsetning at den vedlagte anvisningen følges nøyaktig!

## Legging i fiskebensmønster


(bare mulig for de viste artiklene)

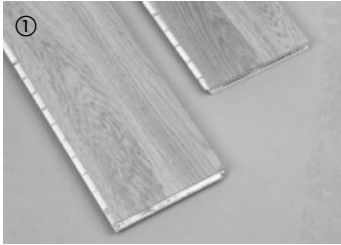


1 Venstre element. Høyre element. Til fiskebensmønster benyttes venstre og høyre elementer. Venstre element: Fjærens kortside opp og på venstre lengdekant. Høyre element: Fjærens kortside opp og på høyre lengdekant.

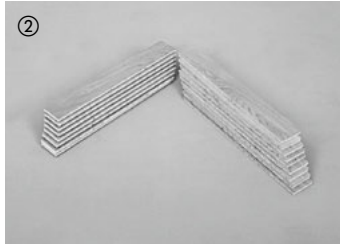


2 klargjøres før legging.

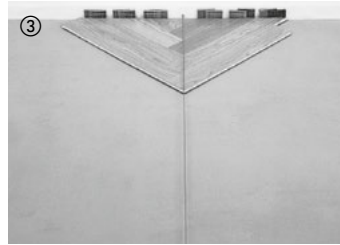

3 Legg noen doble rader uten lim og føy sammen. Rettesnoren (midt på bildet) løper langs midten av rommet.

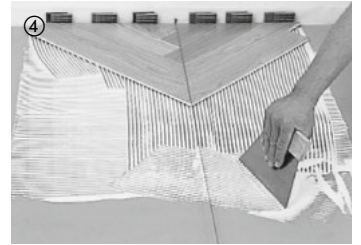

4 Påfør lim langs rettesnoren som er strukket langs midten. Legg elementene som allerede er lagt ut og sammenføy dem ned i limfeltet. Påfør bare så mye lim som det kan legges staver i løpet av 15 minutter (påføringsmengde 800 - 1000 mg/m<sup>2</sup>).

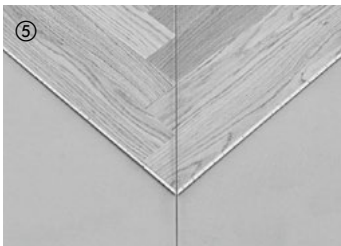

5 Spissene i fiskebensmønsteret løper langs rettesnoren.



6 Lim sammen første dobbelrad langs rettesnoren og legg elementer mot vegg på begge sider.



7 Legg radvis videre fra midten til venstre og høyre mot vegg.




8 Ved veggområdet tilpasses restelementer med 45° sagsvinkel (planlegg en omløpende veggavstand på ca 10 mm). Ved dørterskler kan det legges direkte inntil, uten den nevnte veggavstanden.

## Legging i fallende lengder



1 Verktøy til gulvleggingen: Spesiellslagkloss, avstandskiler, profesjonelt montasjejern, elastisk lim, tannsparkel L, blyant, tommestokk

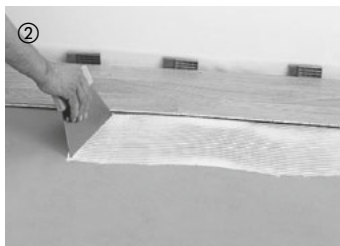

2 Limet omrøres før bruk. Påføres med tannsparkel, påføringsmengde ca. 800 - 1000 g/m<sup>2</sup>. Bordene legges innen 15 min. Ved Not-og-fjær plus begynner man med fjærsiden mot vegg.



3 Bordene tas rett ut av pakningen og sammenføres i not og fjær.



4 Veggavstand ca 10 mm settes med kiler. Om nødvendig tynges parkettbordene ned i kantområdet eller ved ujevnheter.

# Generelle opplysninger

Det er viktig at du leser denne anvisningen nøye før du begynner å legge gulvet!

## Tiltak før leggingen:

Pakkene må først åpnes like før gulvet skal legges. I vintermånedene må originalpakkene med bordene som skal legges først tilpasses leggetemperaturen på ca. 18 °C.

**Viktig: Kontroller at bordene ikke har feil eller skader før leggingen og kontroller fargen og strukturen. For å oppnå en mest mulig jevn fordeling av mønsteret på flaten, anbefaler vi at man under leggingen tar bord fra flere pakker på én gang. For parkett som allerede er lagt, gjelder ikke eventuelle garantikrav. Elastiske gulvbelegg og tekstilgulv må fjernes fullstendig.**

## Leggeretning:

Leggeretningen orienterer seg for det meste etter lyset i rommet, f.eks. terrassevinduer. Bordene bør legges langs med det innfallende lyset. Romproporsjonene kan betones ved å utnytte leggeretningen på en velvalgt måte. Små rom virker større dersom det legges lyse tresorter.

## Underlag:

*Egnede underlag:*

- Sement (CT), sementholdig avrettingsmasse (CFT)
- Anhydritmasse, flytende anhydritmasse, slipt
- V100 (E1) legge- eller OSB-plater
- Tørt underlag av gips- eller sementfiber
- Støpeasfaltmasse (AS) sparklet
- Mineralske underlag

*Kontrollere og klargjøre underlaget:*

Underlaget skal kontrolleres iht. VOB, del C, DIN 18 365 "Legge gulvbelegg" og DIN 18 356 "Legge parkett". Underlaget må være trykk- og trekkfast, absorberende, sprekkfritt, tørt, plant og rent. Tilsmussede underlag må rengjøres for smuss som olje, fett, voks, maling, gips, støv og andre heftende substanser samt grunnes.

På kritiske underlag, som f.eks. gammel støpeasfaltmasse og sterkt sugende eller lett sandende sementpuss, gamle keramiske belegg osv. er det nødvendig å klargjøre underlaget for at det skal bli tilfredsstillende. Her skal det foretas utjevning med egnet sparkel-, utjevnings- eller avrettingsmasse i henhold til produsentens anvisninger. Ved bruk av støpeasfaltmasse skal dessuten overskytende eller delvis løs kvartssand fjernes med skiveslipemaskin og suges opp med industristøvsuger.

Det ikke mulig å oppnå adhesjon på mangelfullt underlag, gamle PVC-belegg eller fastlimte nålefiltbelegg. Er du i tvil, ta kontakt med vår avdeling for bruksteknikk (info@hamberger.de).

## Fuktighetskontroll:

Kvalifiserte fagpersoner må kontrollere undergulvets restfuktighet med et egnet måleapparat (CM-måleapparat).

Fuktgrense uten gulvvarme: Sement, sementholdig avrettingsmasse ≤ 2,0 CM-(masse) %; avrettingsmasse som inneholder kalsiumsulfat ≤ 0,5 CM-(masse) %.

Fuktgrense med gulvvarme: Sement-, sementholdig avrettingsmasse ≤ 1,8 CM-(masse) %; avrettingsmasse som inneholder kalsiumsulfat ≤ 0,3 CM-(masse) %

Ved rom som ikke har kjeller under, må det brukes en egnet fuktssperre.

Gjennomfør de forberedende tiltakene som det refereres til når det gjelder legging på gulvvarme i denne leggeanvisningen eller på vår hjemmeside. Før gulvet legges, må oppdragsgiver sørge for at det foreligger en underskrevet protokoll for oppvarming av undergulvet.

## Legging på gulvvarme:

Ved legging på gulvvarme må undergulvet være utført i henhold til DIN 18353. Kontroller at gulvvarmen er installert iht. DIN EN 1264 del 1-4 og varmet opp tilstrekkelig iht. grensesnittkoordineringen før du legger gulvet. En detaljert leggeanvisning får du hos nærmeste forhandler.

## Pleie:

En utførlig anvisning finner du i en pleie-ABC som fås hos din nærmeste forhandler.

### Parkett med overflatebehandling:

**Tørr rengjøring:** Som regel er det tilstrekkelig å rengjøre parketten tørt med mopp, kost eller støvsuger.

**Våt rengjøring/Vedlikehold:** Avhengig av hvor skittent og trafikkert gulvet er – anbefaler vi regelmessig fuktig rengjøring med fortynt clean & green natural.

### Parkett med naturaLin plus:

#### Førstegangs behandling:

naturaLin Plus er en naturlig, lufttørkende overflate. Til denne formen for overflatebehandling med olje **anbefaler vi en førstegangs behandling av flaten, som skal gjennomføres etter leggingen.**

#### Første behandling med clean & green aqua oil:

Enkel form for første pleie med aqua oil og vaskemopp. Man kan gå på gulvet igjen etter 2 timer. Gulvoverflaten skal rengjøres grundig (støvfritt) før clean & green aqua oil påføres. Til rengjøringen anbefaler vi clean & green active.

#### Førstegangs behandling med naturaLin Oil:

naturaLin Oil trenger dypt inn i treet og gir gulvet et opprinnelig preg. Overflaten har åpne porer og tåler hverdagens belastninger. Til påføringen av naturaLin Oil trengs det en enbørstemaskin. Følg bruksanvisningen. Tørketiden er ca. 12 timer. Vi anbefaler deg uansett å behandle gulvet forsiktig de første dagene etter legging og ikke bruke såpe på det de to første ukene etter førstegangsbehandling.

#### De første 8 dagene etter legging:

Ingen tunge gjenstander må flyttes på og overflaten må ikke dekkes til. For å bevare den naturlige skjønnheten til parkett med oljet overflate lengst mulig, ber vi deg spesielt om å behandle gulvet skånsomt de første 8 dagene etter legging: Du bør helst ikke flytte på tunge møbler og legg heller ikke på tepper. Urenheter kan støvsuges eller feies opp. Ved behov kan gulvet fuktrenghøres med parkettrenghøringsmiddelet clean & green natural fra Hamberger. Gulvet bør dekkes midlertidig med kartong eller bølgepapp hvis stor belastning ikke er til å unngå. Gulvet bør imidlertid ikke tildekkes lenger enn strengt tatt nødvendig.

#### Legging på bad:

Be forhandleren om den egne leggeanvisningen for bad.

#### Vedlikeholdsrengjøring:

##### Tørr rengjøring:

Det er som regel tilstrekkelig å rengjøre parketten ved bruk av mopp, myk kost eller støvsuger. Fuktig rengjøring er naturligvis mulig til enhver tid eller etter behov.

##### Fuktig rengjøring:

Avhengig av hvor skittent og trafikkert gulvet er, anbefaler vi regelmessig fuktrenghøring med parkettrenghøringsmiddelet clean & green natural.

##### Regelmessig pleie:

Avhengig av belastningen kan oljede overflater fra tid til annen behandles med parkettpleiemiddelet clean & green aqua oil. Regelmessig pleie med clean & green aqua oil frisker opp overflatens beskyttelseslag og gir oljet parkett lang levetid.

##### Intensivpleie:

Hvis parketten viser klare tegn på slitasje, anbefales grunnrengjøring med clean & green active og påfølgende pleie med clean & green aqua oil.

**Romklima:**

For at parketten skal få beholde sin verdi, men også for at menneskene skal føle seg vel, kreves det et inn klima med ca. 40-60 % relativ luftfuktighet ved en romtemperatur på ca. 20 °C. For å holde luftfuktigheten konstant – spesielt i fyringsperioder – anbefales det å bruke en luftfukter. Dermed unngår du ekstrem uttørring av gulvet. Luftfuktere må tas i bruk i begynnelsen av fyringsperioden. Dersom normale luftfuktighetsverdier underskrides, er det sannsynlig at det oppstår mindre fuger. Disse vil vanligvis lukke seg igjen når fyringsperioden er over.

**Slik kan du beskytte parketten på andre måter:**

For å bevare gulvets verdi anbefaler vi å montere møbelknotter av teflon (PTFE) under stol- og bordbein, og legge en dørmatte i inngangspartiet. Trinser under stoler og kontorstoler må være av godkjent standard, og det må kun benyttes myke trinser. Et annet godt og forebyggende tiltak er bruk av polykarbonatmatter under stoler og kontorstoler.

Merk: Vann må aldri bli liggende på overflaten. Gulvet skal alltid vaskes med en duggfuktig, godt vridd klut. Damprensjøringsmaskiner er ikke egnet for rengjøring av parkett.

**Miljø og avfallshåndtering:**

Benytt produkter med lave utslipp ved bruk av lim. Demontering av gulvet bør fortrinnsvis utføres i omvendt rekkefølge av leggingen. Avfall skal håndteres i henhold til nasjonale og lokale lovbestemmelser og forskrifter. 09/20Vi tar forbehold om tekniske endringer som følge av videreutvikling.